



Resim 1

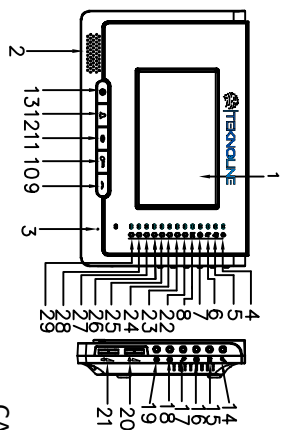

Resim 1

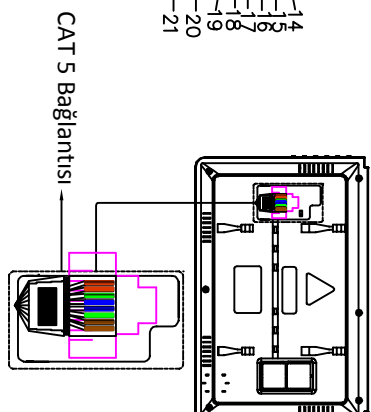

Resim.2

Alarm Bölgeleri Bağlantı Kablosu
10 core Kablo




Resim 3

Alarm Bölge 1 (Kırmızı) Alarm Bölge 2 (Beyaz)
Alarm Bölge 3 (Yeşil) Alarm Bölge 4 (Kahve)
Alarm Bölge 5 (Turuncu) Alarm Bölge 6 (Beyaz)
Alarm Bölge 7 (Mavi) Alarm Bölge 8 (Siyah)
Ortak Terminal (Mor) Alarm (Gri)


Alarm Bağlantısı (Dedektör Alarmı)

1. Normal Açık Dedektör Bağlantısı

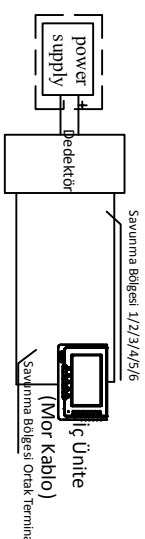

Resim 4


2. Normal Kapalı Dedektör Bağlantısı

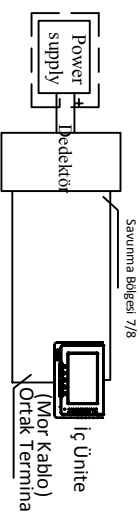

Resim 5

Önemli Not : Alarm 1-6 bölgesi sadece normal açık dedektör bağlantısı olabilir.
Alarm 7-8 sadece normal kapalı dedektör bağlantısı olabilir.

MONTAJ

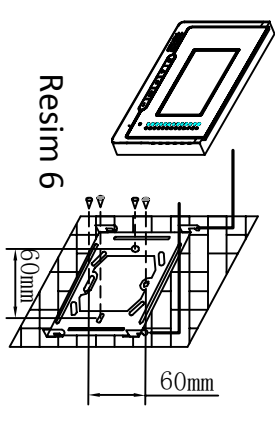

Resim 6

1. 4 Vida kullanarak duvara sabitletiniz.
2. Monitörü takınız.


Önemli Not : Ev dekorasyon veya boya yapılrker mutlaka monitörü yerinden çıkartınız.

Monitörü Yerinden Çıkarma

1. Monitörü 2 taraftan tutun ve kaldırın. (Res. 7)




2. Yavaşça monitörü 3-5 cm oynatarak duvardan çekin ve çıkarın. (Res. 8)

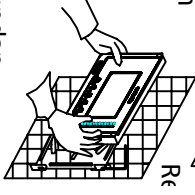

3. Monitörü tutarken arkasından Cat.5 bağlantısını çıkarın. (Res.9)

Not: Alarm kabloları bağlı ise dikkatlice çıkarın.

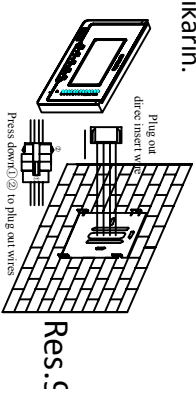

Res. 9

4. Lütfen monitörü kuru bir yerde muhafaza ediniz.

TVD43 Kullanım Kılavuzu

Ayarlar

İç ünite sistem ayarları yapmak için kumanda kullanınız:

Sistem Ayarları: Kumandada "Set" tuşuna basın. İç ünite üzerinde "Mesgul" LED ışığının hızlı yanıp söndüğünü göreceksiniz. Ardından "1234" 4 hane sistem şifresini girin. Uygun sesi duyduğunuzda ayarlarına başlayabilirsiniz.

① "1#xxxx sistem şifresini değiştirir. gireceğiniz şifre 4 hane olmalıdır.

② "5#xxxxxxx" basarak 1-8 alarm bölge modu değiştirilebilirsiniz. İlk olarak "x" alarm bölge 1, sonra "x" bölge 8. sadece 4 şekil (0,1,2,3) ayar güvenlik bölgesi vardır.

Diğer bölgeler koruyucu bölge içindir. Şekil "0" güvenlik bölge modu koruyucu ve boş anlamındadır.

Şekil "1" ani alarm anlamındadır.

Şekil "2" gecikmiş zaman anlamında koruyucu bölgedir. Gecikmiş zaman ayarlanana kadar koruyucu bölge ayarı çalışmayacaktır.

Dokunduğunuz zaman alarm gecikmesi ortadan kalkacaktır. Koruyucu iptal/koruyucu tuşuna basabilir ve alarm iptal edebilirsiniz.

Şekil "3" 24 saat çalışıyor anlamına gelmektedir. Kullanıcı koruyucu bölge tuşuna bastığında alarm ötmeye başlar. Anlamı bu mod için koruyucu bölge uygun değildir. iptal ediniz.

③ "6#xxxxyy" basarak zaman geciktirme modunu değiştirin. ilk 3 numara koruyucu bölge ayarlarının gecikme süresidir. Son 3 numara gecikme süresini iptal etmek içindir. "xxx" veya "yyy" "001" olabilir "250" herhangi bir şekil için zaman geciktirme =xxx çoğaltılır xxx yerine verilen rakam 5 yyy yerine verilen 250 saniye ile çarpılır ve en uzun gecikme süresi ayarlanır.

④- 7 #xxx basarak gecikme süresi alarm değiştirilir. En uzun ayarlama süre item 3 deki gibidir.

⑤- 8 #xxxx basarak iç ünite numarası ayarlanır. Numara 4 hane olmalıdır.

Örneğin "1" numaralı daire ayarlanmak isteniyorsa 8#0001 şeklin de girilir ve "Exit" tuşuna 2 kere basılarak çıkarılır.

⑥- İç ünite 1'den fazla ise 9#x basın.

Ana ünite ve alt ünite ayarları için:

"9#0" iç ünite ana ünite anlamına gelir.

"9#1 ana ünite alt istasyonu anlamına gelir.

Kullanıcı birden fazla iç ünite kurulumu yaptığında yukarıdaki işlemi uygulaması gerekir.

Çalışma Şekli

1. Misafir geldiğinde dış kapıda tanımlanan daire numarasını girer ve daireye arama yapar.

İç üniteye zil çalar ve ekranda dış kapıda gelen misafir resmi görünür,

Diafon tuşu yani telefon tuşuna basarak gelen misafir ile konuşur. Konuşma esnasında "Kilit"

tuşuna basarak kapıyı açabilir.

Konuşma bittip kilit tuşuna bastıktan sonra

sistem 20 saniye bekleyip otomatik olarak

kapanacaktır veya Telefon konuşma tuşuna

tekrar basarak kapatabilirsiniz.

2. İptal veya Ayarlar tuşuna basarak iç üniteye

bip sesi duyulacaktır.

Şimdi korumalı bölge alarm durumundadır.

Bir korumalı bölgeye dokunduğunuzda

karşılığın gelen korumalı bölge led ışığı yanıp

söner Aynı zamanda iç ünite korumalı alarmı

kapanacaktır.

Eğer koruma koruma bölgesini iptal etmek

isterseniz iç üniteden bölge iptali/bölge

ayarlar tuşuna tekrar basınız. Koruma

bölgesi iptal edildi anlamında bip sesi

duyacaksınız.

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı : DC 18-24 V

Güç Sarfiyatı : 400 mA

Çalışma Sıcaklığı : 0 °C + 45 °C

Ekran : 7" Renkli TFT

Yatay Çözüm : CCIR 350 Line

Frekans : CCIR H : 15,625+400Hz V : 47+3H

Zil : Çan Sesi Tonları

Malzeme : ABS Plastik Kasa

3. Ziyaretçi gelmeden dış kapı izlenmek istendiğinde iç ünite üzerinde monitör tuşuna basın ve ekranda dış kapı resmi belirecektir. Bu konumda kilit tuşuna basarak kapıyı açabilirsiniz. Monitör tuşuna tekrar basarak kapatabilirsiniz.

4. Güvenlik istasyonu arama ve Görüşme:

İç üniteden "Güvenlik Arama" tuşuna bastığınızda güvenlik ile arama ve görüşme yapabilirsiniz.(Çok Bloklü ve network ağı ile çalışır.)

5. Aynı binada birden fazla iç ünite aynı anda aktif olamaz. Biri dış kağı ile görüşürken veya izlerken diğer bir iç ünite izleyemez.

6. Kapıcıyı aramak için "Kapıcı Arama" tuşuna basın ve kapıcı ile görüşün.

7. Eğer rahatsız edilmek istemiyorsan "Rahatsız Etme" tuşuna basın. İç ünite üzerinde rahatsız etme LED ışığı yanacaktır. Bu sırada bir arama olursa ziyaretçi resmi görünür fakat zil çalmaz. Tekrar Rahatsız etme tuşuna basarak çıkabilir ve sistemi aktif hale getirebilirsiniz.

Uyarılar

1. Lüften oda monitörünü tozdan, yüksek ısıdan ve hareketli ortamdaki uzak tutunuz.

2. İç Üniteyi lüften EMI (Elektromanyetik) alanlardan uzak tutunuz ve yakınına montaj yapmayınız.

3. İç ünite montaj alanı direk güneş ışığından uzak durması gerekmektedir.

4. İç ünite montaj alanı nemli ortamda olmamalıdır.

5. Düşürmeyiniz, vurmuyunuz ve bilinçsizce yerindensöküp çıkartmayınız.