


Resim 1

1. Görüntü Ekranı
2. Hoparlör
3. Mikrofon
4. Güvenlik Çağrı Tuşu
5. Monitör Tuşu
6. Kilit Açma Tuşu
7. Diafon LED
8. Güç LED
9. Meşgul LED
10. Diafon LED
11. Mesaj Dinleme LED
12. Alarm Bölge 1
13. Alarm Bölge 2
14. Alarm Bölge 3
15. Alarm Bölge 4
16. Alarm Bölge 5
17. Alarm Bölge 6
18. Alarm Bölge 7
19. Alarm Bölge 8
20. Mesaja Bak
21. Alarm İptal / Alarm Ayarları
22. Kapıcı Çağrı Tuşu
23. Renk Ayarı
24. Parlaklık Ayarı
25. Diafon Sesi Ayarlaması (Eğer ses çok yüksek ayarlanırsa hoparlör zarar görür)

Bağlantı

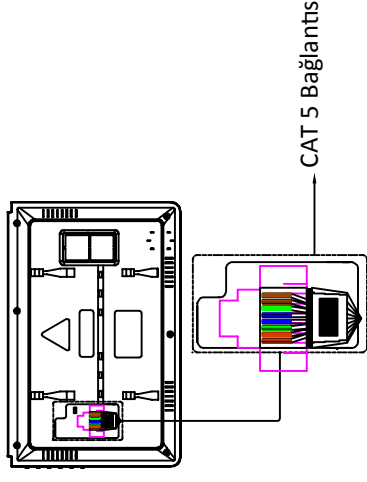


Resim 2

Alarm Bölge Bağlantı Kablosu
10 core Kablo



- Alarm Bölge 1 (Kırmızı)
Alarm Bölge 2 (Beyaz)
Alarm Bölge 3 (Yeşil)
Alarm Bölge 4 (Kahve)
Alarm Bölge 5 (Turuncu)
Alarm Bölge 6 (Beyaz)
Alarm Bölge 7 (Mavi)
Alarm Bölge 8 (Siyah)
Ortak Terminal (Mor) (Gri)

Alarm Bağlantısı (Dedektör Alarmı)

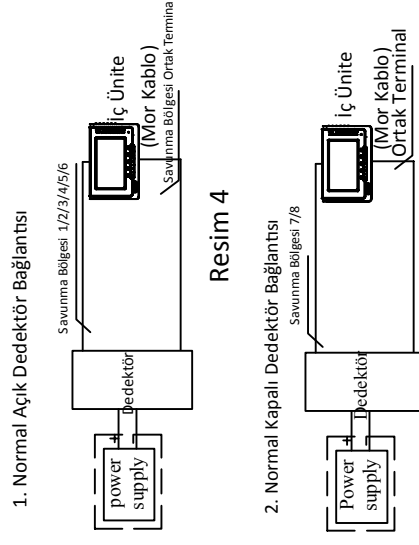


Resim 4

Resim 5

Önemli Not : Alarm 1-6 bölgesi sadece normal açık dedektör bağlantısı olabilir.
Alarm 7-8 sadece normal kapalı dedektör bağlantısı olabilir.

MONTAJ

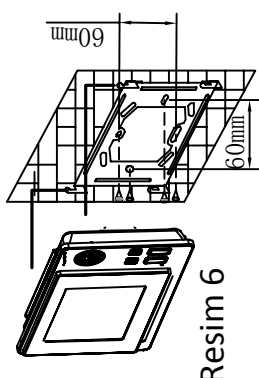

Resim 6

1. 4 Vida kullanarak duvara sabitleyiniz.
2. Monitörü takınız.


Önemli Not : Ev dekorasyon veya boya yapılırken mutlaka monitörü yerinden çıkartınız.

Monitörü Yerinden Çıkarma

1. Monitörü 2 taraftan tutun ve kaldırın. (Res.7)




2. Yavaşça monitörü 3-5 cm oynatarak duvardan çekin ve çıkarın. (Res.8)

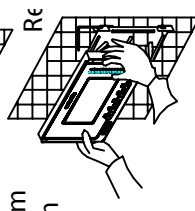

3. Monitörü tutarken arkasından Cat.5 bağlantısını çıkarın. (Res.9)

Not: Alarm kabloları bağı ise dikkatlice çıkarın.

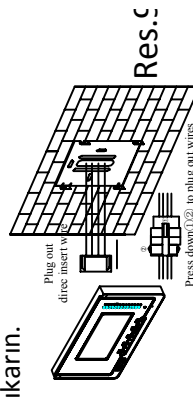

Res.9

4. Lütfen monitörü kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Ayarlar

İç ünite sistem ayarları yapmak için kumanda kullanınız:

Sistem Ayarları: Kumandada "Set" tuşuna basın. İç ünite üzerinde "Mesgul" LED ışığının hızlı yanıp sönüğünü göreceksiniz. Ardından "1,234" 4 hane sistem şifresini girin. Uygun sesi duyduğunuzda ayarlarına başlayabilirsiniz.

① "1#xxxx sistem şifresini değiştirir. gireceğiniz şifre 4 hane olmalıdır.

② "5#xxxxxxx" basarak 1-8 alarm bölge modu değiştirilirsiniz. ilk olarak "x" alarm bölge 1, sonra "x" bölge 8. sadece 4 şekil (0,1,2,3) ayar güvenli bölgesi vardır.

Diğer bölgeler koruyucu bölge içindir.

Şekil "0" güvenli bölge modu koruyucu ve boş anlamındadır.

Şekil "1" ani alarmlar anlamındadır.

Şekil "2" geçmiş zaman ayarlarına koruyucu bölgedir. Geçmiş zaman ayarlarına kadar koruyucu bölge ayar çalışmayacaktır.

Dokundüğünüz zaman alarm geçmesi

ortadan kalkacaktır. Koruyucu iptal/koruyucu tuşuna basabilir ve alarm iptal edebilirsiniz.

Şekil "3" 24 saat çalışıyor anlamına gelmektedir. Kullanıcı koruyucu bölge tuşuna bastığında alarm ötmeye başlar. Anlamı bu mod için koruyucu bölge uygun değildir. iptal ediniz.

③ "6#xxxxyy" basarak zaman geciktirme modunu değiştirin. ilk 3 numara koruyucu bölge ayarlarının gecikme süresidir. Son 3 numara gecikme süresini iptal etmek içindir. "xxx" veya "yy" "001" olabilir "250" herhangi bir şekil için zaman geciktirme =xxx çoğaltılır xxx yerine verilen rakam 5 yy yerine verilen 250 saniye ile çarpılır ve en uzun gecikme süresi ayarlanır.

④ 7 #xxx basarak gecikme süresi alarm değiştirilir. En uzun ayarlama süre item 3 deki gibidir.

⑤ 8 #xxxx basarak iç ünite numarası ayarlanır. Numara 4 hane olmalıdır.

Örneğin "1" numaralı daire ayarlanmak isteniyorsa 8#001 şeklinde girilir ve "Exit" tuşuna 2 kere basılarak çıkarılır.

⑥ İç ünite 1 den fazla ise 9#x basın.

Ana ünite ve alt ünite ayarları için:

"#0" iç ünite ana ünite anlamına gelir.

"#1 ana ünite alt istasyonu anlamına gelir.

Kullanıcı birden fazla iç ünite kurulumu yaptığında yukarıdaki işlemi uygulamaması gerekir.

Çalışma Şekli

1. Misafir geldiğinde dış kapıda tanımlanan daire numarasını girer ve daireye arama yapar.

İç ünite de zil çalar ve ekranda dış kapıda gelen misafir resmi görünür,

Diya fon tuşu yani telefon tuşuna basarak gelen misafir ile konuşur. Konuşma esnasında "Kilit" tuşuna basarak kapıyı açabilir.

Konuşma bitip kilit tuşuna bastıktan sonra sistem 20 saniye bekleyip otomatik olarak kapanacaktır veya Telefon konuşma tuşuna tekrar basarak kapatabilirsiniz.

2. İptal veya Ayarlar tuşuna basarak iç ünite de bip sesi duyulacaktır.

Şimdi korumalı bölge alarm durumundadır. Bir korumalı bölgeye dokunduğunuzda karşılığına gelen korumalı bölge led ışığı yanıp söner Aynı zamanda iç ünite korumalı alarmı kapatacaktır.

Eğer koruma koruma bölgesini iptal etmek isterseniz iç ünite den bölge iptal/bölge ayarlama tuşuna tekrar basınız. Koruma bölgesi iptal edildi anlamında bip sesi duyacaksınız.

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı : DC 18-24 V
Güç Sarfıyatı : 400 mA
Çalışma Sıcaklığı : 0 °C + 45 °C
Ekran : 7" Renkli TFT
Yatay Çözüm : CCIR 350 Line
Frekans : CCIR
H : 15.625+400Hz V : 47+3Hz
Zil : Çan Sesi Tonları
Malzeme : ABS Plastik Kasa

- Ziyaretçi gelmeden dış kapı izlemek istendiğinde iç ünite üzerinde monitör tuşuna basın ve ekranda dış kapı resmi belircektir. Bu konumda kilit tuşuna basarak kapıyı açabilirsiniz. Monitör tuşuna tekrar basarak kapatabilirsiniz.
- Güvenlik istasyonu arama ve Görüşme: İç ünite den "Güvenlik Arama" tuşuna bastığınızda güvenlik ile arama ve görüşme yapabilirsiniz. (Çok Bloklü ve network ağı ile çalışır.)
- Aynı binada birden fazla iç ünite aynı anda aktif olamaz. Bir dış kağı ile görüşürken veya izlerken diğer bir iç ünite izleyemez.
- Kapıcı aramak için "Kapıcı Arama" tuşuna basın ve kapıcı ile görüşün.
- Eğer rahatsız edilmek istemiyorsan "Rahatsız Etme" tuşuna basın. İç ünite üzerinde rahatsız etme LED ışığı yanacaktır. Bu sırada bir arama olursa ziyaretçi resmi görünür fakat zil çalmaz. Tekrar Rahatsız etme tuşuna basarak çıkabilir ve sistemi aktif hale getirilirsiniz.

Uyarılar

- Lütfen oda monitörünü tozdan, yüksek ısıdan ve hareketli ortamdaki uzak tutunuz.
- İç Üniteyi Lütfen EMİ (Elektromanyetik) alanlardan uzak tutunuz ve yakınına montaj yapmayınız.
- İç ünite montaj alanı direk güneş ışığından uzak durması gerekmektedir.
- İç ünite montaj alanı nemli ortamda olmamalıdır.
- Düşürmeyiniz, vurmuyunuz ve bilinçsizce yerlensöndüküp çıkartmayınız.