



Resim 1

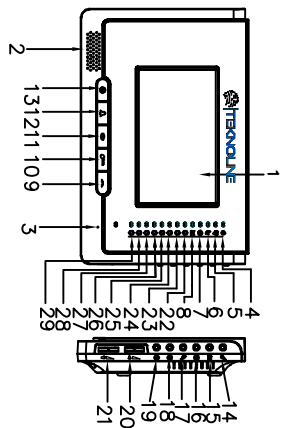

Resim 1

1. Görüntü Ekranı
2. Hoparlör
3. Mikrofon
4. Power LED
5. Mesgul LED
6. Diafon LED
7. Ir Alıcı
8. Rahatsız Etme LED
9. Mesaj LED
10. Diafon Tuşu
11. Kapı Kilit Açma
12. Monitör Tuşu
13. Güvenlik Çağrı Tuşu
14. Rahatsız Etme Tuşu
15. İç Kapı Zili Değiştirme
16. İç Kapı Zili Değiştirme
17. İç Kapı Zili Değiştirme
18. İç Kapı Zili Değiştirme
19. İç Kapı Zili Değiştirme
20. İç Kapı Zili Değiştirme
21. İç Kapı Zili Değiştirme

Bağlantı

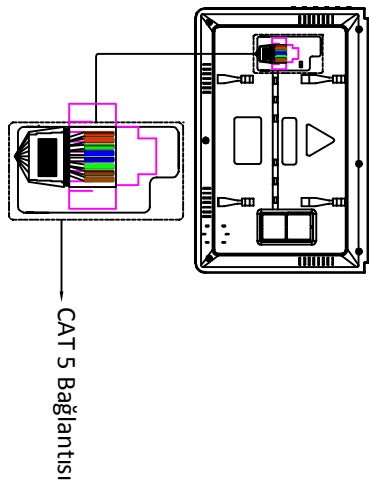

Resim 2  
Alarm Bölge Bağlantı Kablosu  
10 core kablo




Resim 3

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alarm Bölge 1 (Kırmızı) | Alarm Bölge 2 (Beyaz) |
| Alarm Bölge 3 (Yeşil)   | Alarm Bölge 4 (Kahve) |
| Alarm Bölge 5 (Turuncu) | Alarm Bölge 6 (Beyaz) |
| Alarm Bölge 7 (Mavi)    | Alarm Bölge 8 (Siyah) |
| Ortak Terminal (Mor)    | Alarm (Gri)           |


**Alarm Bağlantısı (Dedektör Alarmı)**

1. Normal Açık Dedektör Bağlantısı

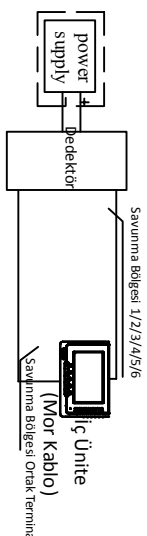

Resim 4


2. Normal Kapalı Dedektör Bağlantısı

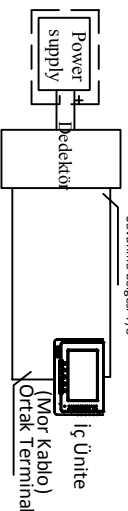

Resim 5

**Önemli Not :** Alarm 1-6 bölgesi sadece normal açık dedektör bağlantısı olabilir.  
Alarm 7-8 sadece normal kapalı dedektör bağlantısı olabilir.

MONTAJ

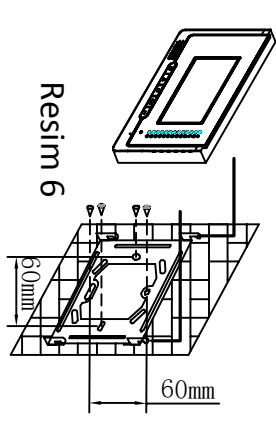

Resim 6

1. 4 Vida kullanarak duvara sabitleyiniz.
2. Monitör'ü takınız.


**Önemli Not :** Ev dekorasyon veya boya yapılrker mutlaka monitör'ü yerinden çıkartınız.

**Monitör'ü Yerinden Çıkarma**

1. Monitör'ü 2 taraftan tutun ve kaldırın. ( Res. 7 )




2. Yavaşça monitör'ü 3-5 cm oynatarak duvardan çekin ve çıkarın. ( Res. 8 )

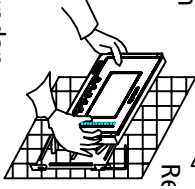

3. Monitör'ü tutarken arkasından Cat.5 bağlantısını çıkarın. (Res.9)

**Not:** Alarm kabloları bağlı ise dikkatlice çıkarın.

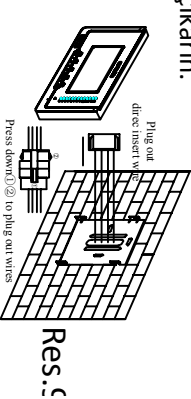

Res. 9

4. Lütfen monitör'ü kuru bir yerde muhafaza ediniz.

**TV D70  
Kullanım Kılavuzu**

## Ayarlar

İç ünite sistem ayarları yapmak için kumanda kullanınız:

**Sistem Ayarları:** Kumandada "Set" tuşuna basın. İç ünite üzerinde "Meşgul" LED ışığının hızlı yanıp söndüğünü göreceksiniz. Ardından "1234" 4 hane sistem şifresini girin. Uygun sesi duyduğunuzda ayarlarına başlayabilirsiniz.

① "1#xxxx sistem şifresini değiştirir. gireceğiniz şifre 4 hane olmalıdır.

② "5#xxxxxxx" basarak 1-8 alarm bölge modu değiştirilebilirsiniz. ilk olarak "x" alarm bölge 1, sonra "x" bölge 8. sadece 4 şekil (0,1,2,3) ayar güvenlik bölgesi vardır.

Diğer bölgeler koruyucu bölge içindir.

Şekil "0" güvenlik bölge modu koruyucu ve boş anlamındadır.

Şekil "1" ani alarmlar anlamındadır.

Şekil "2" gecikmiş zaman anlamında koruyucu bölgedir. Gecikmiş zaman ayarlanana kadar koruyucu bölge ayarı çalışmayacaktır.

Dokunduğunuz zaman alarm gecikmesi

ortadan kalkacaktır. Koruyucu iptal/koruyucu tuşuna basabilir ve alarm iptal edebilirsiniz.

Şekil "3" 24 saat çalışıyor anlamına

gelmektedir. Kullanıcı koruyucu bölge tuşuna bastığında alarm ötmeye başlar. Anlamı bu mod için koruyucu bölge uygun değildir. iptal ediniz.

③ "6#xxxxyy" basarak zaman geciktirme modunu değiştirin. ilk 3 numara koruyucu bölge ayarlarının gecikme süresidir. Son 3 numara gecikme süresini iptal etmek içindir. "xxx" veya "yyy" "001" olabilir "250" herhangi bir şekil için zaman geciktirme =xxx çoğaltılır xxx yerine verilen rakam 5 yyy yerine verilen 250 saniye ile çarpılır ve en uzun gecikme süresi ayarlanır.

④ 7 #xxx basarak gecikme süresi alarm değiştirilir. En uzun ayarlama süre item 3 deki gibidir.

⑤ 8 #xxxx basarak iç ünite numarası ayarlanır. Numara 4 hane olmalıdır.

Örneğin "1" numaralı daire ayarlanmak isteniyorsa 8#0001 şeklinde girilir ve "Exit" tuşuna 2 kere basılarak çıkarılır.

⑥ İç ünite 1'den fazla ise 9#x basın.

Ana ünite ve alt ünite ayarları için:

"9#0" iç ünite ana ünite anlamına gelir.

"9#1 ana ünite alt istasyonu anlamına gelir.

Kullanıcı birden fazla iç ünite kurulumu yaptığında yukarıdaki işlemi uygulaması gerekir.

## Çalışma Şekli

1. Misafir geldiğinde dış kapıda tanımlanan daire numarasını girer ve daireye arama yapar.

İç üniteye zil çalar ve ekranda dış kapıda gelen misafir resmi görünür,

Diya fon tuşu yani telefon tuşuna basarak gelen misafir ile konuşur. Konuşma esnasında "Kilit" tuşuna basarak kapıyı açabilir.

Konuşma bittip kilit tuşuna bastıktan sonra

sistem 20 saniye bekleyip otomatik olarak kapanacaktır veya Telefon konuşma tuşuna tekrar basarak kapatabilirsiniz.

2. İptal veya Ayarlar tuşuna basarak iç üniteye bip sesi duyulacaktır.

Şimdi korumalı bölge alarm durumundadır.

Bir korumalı bölgeye dokunduğunuzda

karşılığın gelen korumalı bölge led ışığı yanıp söner Aynı zamanda iç ünite korumalı alarmı kapanacaktır.

Eğer koruma koruma bölgesini iptal etmek

isterseniz iç üniteye bölge iptali/bölge

ayarlama tuşuna tekrar basınız. Koruma

bölgesi iptal edildi anlamında bip sesi

duyacaksınız.

3. Ziyaretçi gelmeden dış kapı izlenmek istendiğinde iç ünite üzerinde monitör tuşuna basın ve ekranda dış kapı resmi belirecektir. Bu konumda kilit tuşuna basarak kapıyı açabilirsiniz. Monitör tuşuna tekrar basarak kapatabilirsiniz.

4. Güvenlik istasyonu arama ve Görüşme:

İç üniteden "Güvenlik Arama" tuşuna bastığınızda güvenlik ile arama ve görüşme yapabilirsiniz. (Çok Bloklü ve network ağı ile çalışır.)

5. Aynı binada birden fazla iç ünite aynı anda aktif olamaz. Biri dış kağı ile görüşürken veya izlerken diğer bir iç ünite izleyemez.

6. Kapıcıyı aramak için "Kapıcı Arama" tuşuna basın ve kapıcı ile görüşün.

7. Eğer rahatsız edilmek istemiyorsanız "Rahatsız Etme" tuşuna basın. İç ünite üzerinde rahatsız etme LED ışığı yanacaktır. Bu sırada bir arama olursa ziyaretçi resmi görünür fakat zil çalmaz. Tekrar Rahatsız etme tuşuna basarak çıkabilir ve sistemi aktif hale getirebilirsiniz.

## Uyarılar

1. Lütfen oda monitörünü tozdan, yüksek ısıdan ve hareketli ortamdaki uzak tutunuz.

2. İç Üniteyi lütfen EMI (Elektromanyetik) alanlardan uzak tutunuz ve yakınına montaj yapmayınız.

3. İç ünite montaj alanı direk güneş ışığından uzak durması gerekmektedir.

4. İç ünite montaj alanı nemli ortamda olmamalıdır.

5. Düşürmeyiniz, vurmayınız ve bilinçsizce yerindensöküp çıkartmayınız.

## Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı : DC 18-24 V

Güç Sarfıyatı : 400 mA

Çalışma Sıcaklığı : 0 °C + 45 °C

Ekran : 7" Renkli TFT

Yatay Çözüm : CCIR 350 Line

Frekans : CCIR

H : 15.625+400Hz V : 47+3Hz

Zil : Çan Sesi Tonları

Malzeme : ABS Plastik Kasa